

unexLED.com

LED-LÖSUNGEN, BERATUNG UND PRODUKTE

Unex Dakota AG · Flüelastrasse 12 · CH-8048 Zürich

BETRIEBSANLEITUNG FÜR Wand Controller

OPERATING MANUAL FOR Wall panels

MODE D'EMPLOI POUR Commandes murales

ISTRUZIONI DI FUNZIONAMENTO PER Comandi a muro



25716-019-99



25716-020-99

Technische Änderungen vorbehalten.

Technical details subject to changes.


Les détails techniques sont sujets à des changements.

Modifiche tecniche riservate.




868MHz

IP 20



Schalten Sie die Stromversorgung bzw. die Anschlussleitung spannungsfrei, bevor Sie jegliche Arbeiten vornehmen!
Switch off the mains or respectively the connection lead before doing any works!
Tolga la tensione dall'approvvigionamento della corrente ovvero del cavo di alimentazione, prima di eseguire un lavoro!
Coupez l'interrupteur général de votre installation reps. la ligne de rattachement concernée, avant de commencer tout travail!

	Betriebsspannung Voltage input Tension de fonctionnement Tensione di funzionamento	Arbeitsfrequenz Frequency Fréquence de fonctionnement Frequenza operativa	Abmessung (LxBxH) Dimensions Dimension Dimensioni
25716-019-99	230V AC	868MHz	86 x 86 x 32 mm
25716-020-99	230V AC	868MHz	86 x 86 x 32 mm

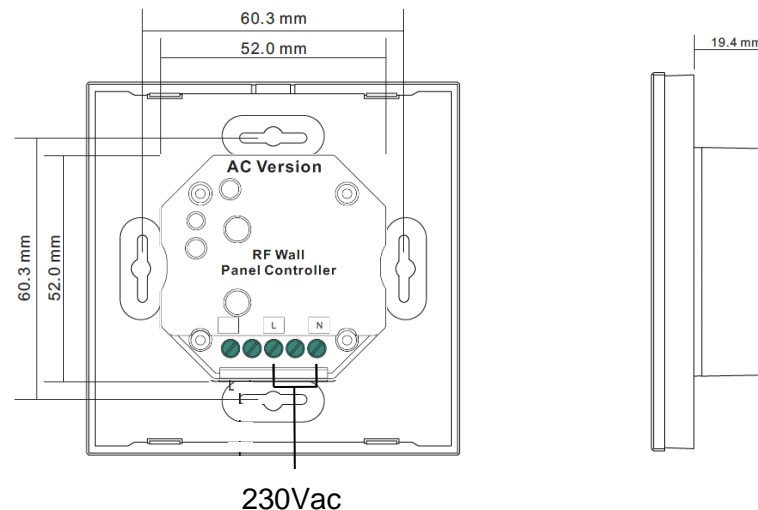


Ⓓ

- Schalten Sie das Bedienungselement ein.
- Drücken Sie kurz den „Learning Key“ Taster auf dem Empfänger.
- Drücken Sie auf der gewünschten Zone.
- Drücken Sie auf dem Bedienungselement auf einen Taster.
- Die angeschlossene Leuchte blinkt als Bestätigung. Der Empfänger ist nun eingelernt.
- Max.30 Empfänger pro Bedienungselement.
- Max. 8 Bedienungselemente pro Empfänger.
- Reset: Drücken Sie lange den „Learning key“ (>3s). Leuchte blinkt als Bestätigung.

Zonentasten 1-4:

1. Die Zonentasten dienen dazu, die unterschiedlichen Zonen getrennt zu Steuern.
2. Wählen Sie die gewünschte Zone, bevor Sie eine Aktion in dieser Zone ausführen möchten. Es können auch mehrere Zonen gleichzeitig bedient werden.
3. Um einzelne Zonen Ein-/Auszuschalten, halten Sie die gewünschte Zonentaste solange gedrückt bis das Licht Ein-/Ausschaltet.

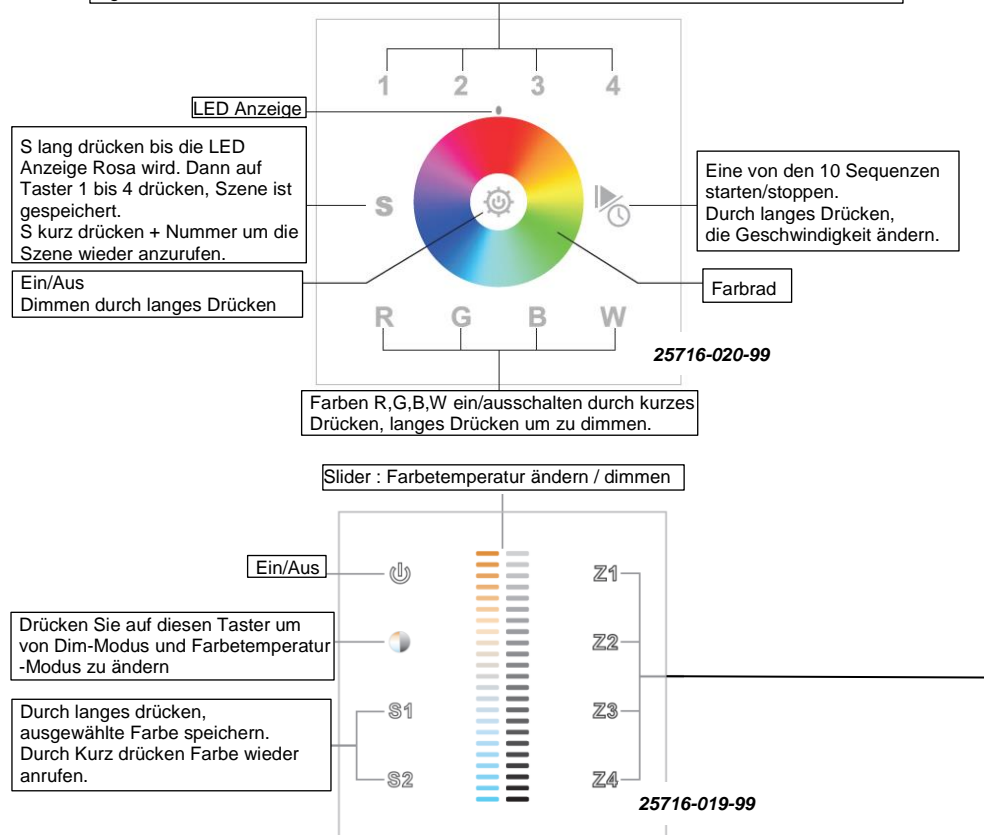


Ⓔ

- Switch on the control element.
- Short press the "Learning Key" button on the receiver.
- Press the selected zone button.
- Press a button on the control element.
- The connected Luminaire flashes to confirm the pairing.
- Max. 30 receivers per control element.
- Max. 8 control elements per receiver.
- Reset: Press Long the „Learning Key“ (>3s). The light flashes to confirm the reset.

Zone buttons 1-4:

1. To control up to 4 different zones.
2. Choose one or more zones by clicking on it to select it before any other button in order to control these selected zones.
3. Long press the zone button to switch it on/off

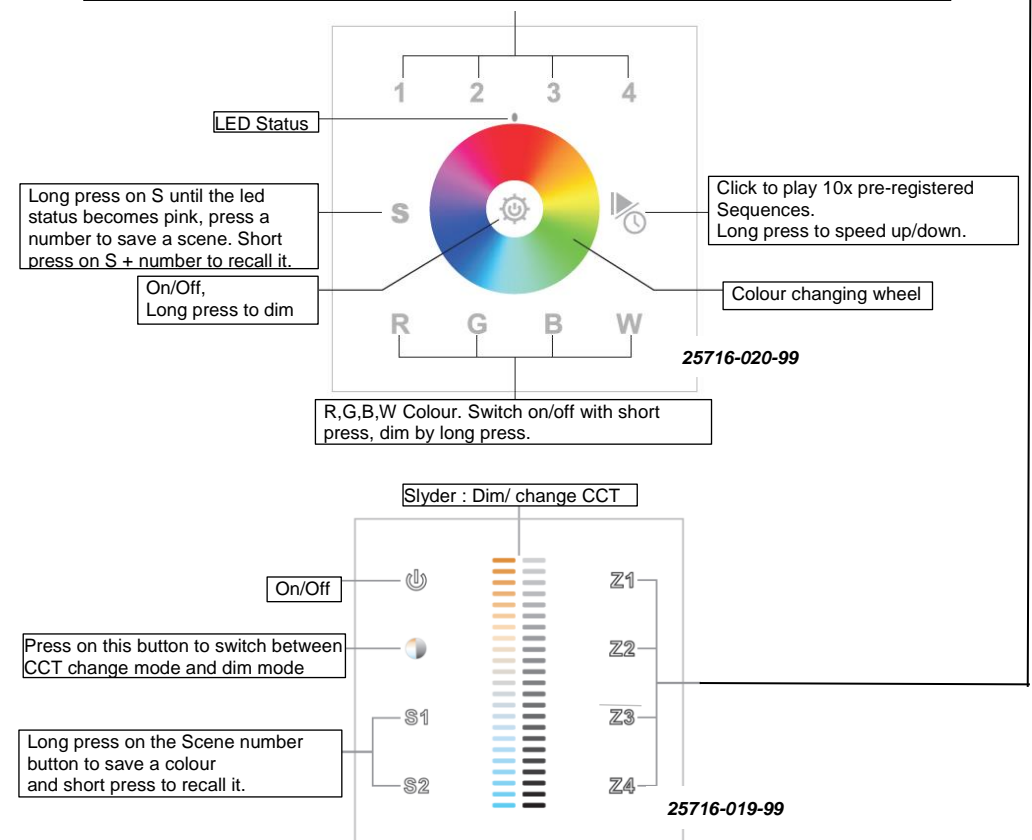


Ⓕ


- Allumer l'élément de commande.
- Appuyer brièvement sur le bouton "Learning Key" du récepteur.
- Appuyer sur le bouton de zone choisie de l'élément de commande.
- Appuyer sur un bouton de l'élément de commande.
- Le luminaire connecté clignote pour confirmer la connexion avec la commande.
- Max. 30 récepteurs par élément de contrôle.
- Max. 8 éléments de contrôle par récepteur.
- Reset : Appuyez longuement sur le bouton « Learning Key » (>3s) jusqu'à ce que le luminaire clignote.

Boutons de zones 1-4 :

1. Pour pouvoir contrôler 4 zones séparément
2. Appuyer sur le bouton d'une ou plusieurs Zones puis choisir une action à effectuer sur celles-ci.
3. Appuyer longuement sur ces boutons pour allumer/éteindre une zone.

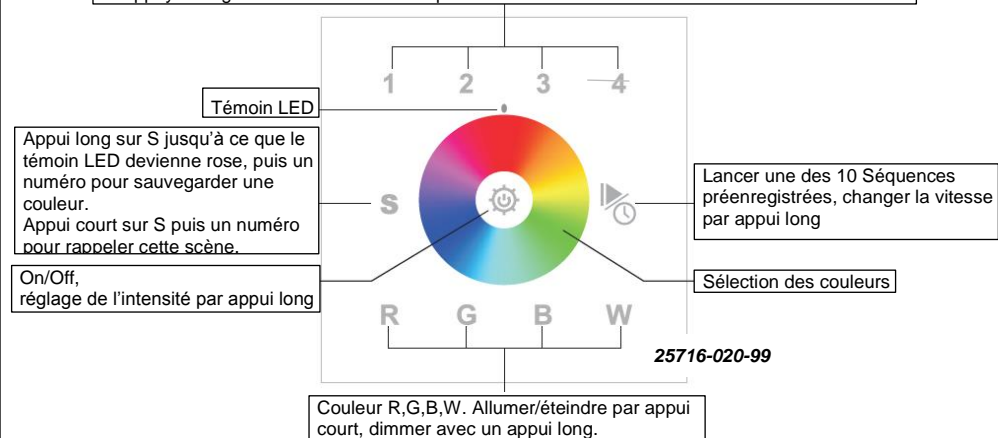

Curseur augmenter diminuer l'intensité / changer la température de couleur

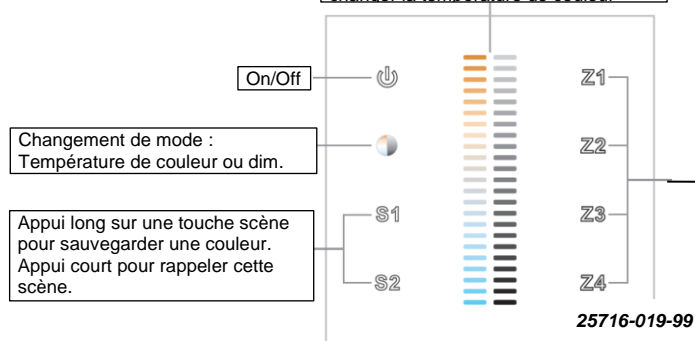


Ⓖ

- Accendere l'elemento di comando
- Premere brevemente il tasto "Learning Key" sul ricevitore.
- Premere il pulsante della zona selezionata se ce n'è uno
- Premere un tasto sull'elemento di controllo
- L'apparecchio collegato lampeggia per confermare la connessione con il controllo
- Max.30 Ricevitori per elemento di controllo
- Max. 8 controlli per ricevitore.
- Reset: premere a lungo il pulsante "Learning Key", (> 3s) finché l'apparecchio collegato lampeggia

Pulsanti di zona 1-4:

1. I pulsanti delle zone sono usati per separare le diverse zone dalle tasse.
2. Seleziona la zona in cui vuoi eseguire un'azione in questa zona. È anche possibile utilizzare più zone contemporaneamente.
3. Per attivare / disattivare le singole zone, premere e tenere premuto il pulsante della zona desiderata fino all'accensione / spegnimento della luce.

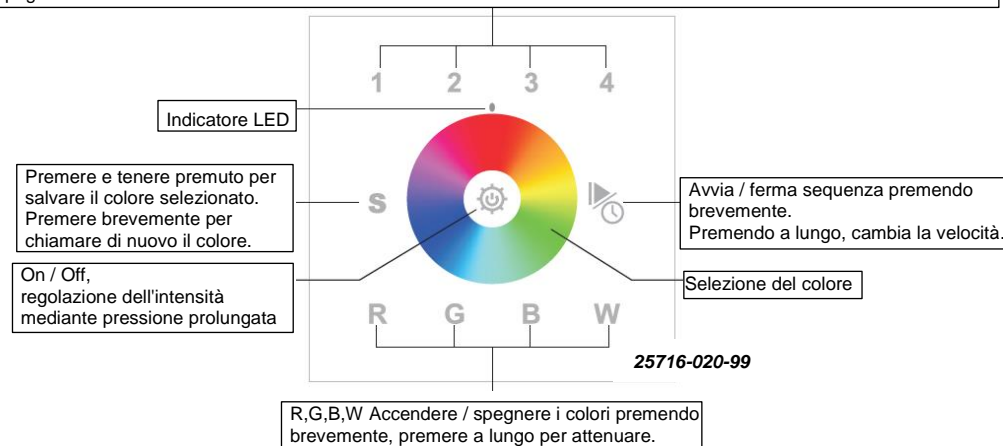

L'aumento del cursore diminuisce l'intensità / cambia la temperatura del colore

